

/ zenn.

BERRY  ALLOC



Installationsvejledning.
ZENN 55 Rigid Click med integreret underlag.

01. Forholdsregler.

– vær opmærksom på følgende

For en hurtig installation og et perfekt resultat, der opfylder garantibetingelserne, anbefaler vi at følge de nedenfor nævnte installationsinstruktioner omhyggeligt. Henvi også til lokale regler, som kan variere fra land til land.

brug

Zenn-gulvbelægning er udelukkende designet til **indendørs brug til bolig og erhverv.**

Klasse 23/33: Zenn 55 Rigid Click er designet til:

- intens brug i boligen: soveværelse, stue, køkken og entré.
- intens brug til erhverv: Gange, varehuse, skoler, åbne kontorlandskaber.

Det største anbefalede installationsområde afhænger af rumtemperaturen.

- 5-25 °C (varme, ventilation, aircondition): 30 x 30 m
- 5-40 °C (normal): 15 x 15 m

Ved større arealer skal der bruges ekspansionsprofil.

Gulvinstallation skal være sidste del af projektet for at undgå, at det på nogen måde bliver beskadiget af andet arbejde. Brug altid specialudviklet og anbefalet tilbehør




fra BerryAlloc for at opnå de bedste resultater og for at bevare garantien. Tilbehør fra andre leverandører tilbyder ikke altid den ønskede kvalitet eller funktionalitet.

transport & akklimatisering

Transportér kasserne forsigtigt på en plan overflade.

Opbevar aldrig kasserne lodret. Opbevar produktet i æsken under akklimatisering i små bunker med maks. 5 kasser i højden. Opbevar kasserne indenfor ved temperaturforhold tæt på den planlagte brug (15-25 °C). Opbevar ikke kasserne på meget kolde, meget varme eller fugtige steder. Det er vigtigt at holde kasserne lukket i 48 timer før installation, eller i det mindste indtil produktet har opnået stuetemperatur (15-25 °C). Denne temperatur

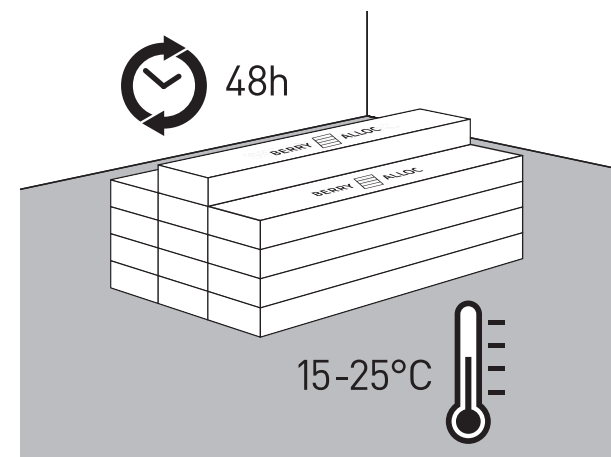

Installationen af gulvet skal være den sidste del af projektet!

bør opretholdes under hele installationen og i mindst 24 timer efter installationen. Temperatursvingninger under installationen vil vanskeliggøre installationsprocessen.

gulvvarme

Produkterne er kompatible med gulvvarme, forudsat at temperaturen på overfladen af gulvbelægningen ikke overstiger 27 °C. Ved elektrisk gulvvarme anbefaler vi ikke at gå højere end 60 W/m².

gulvkøling

Disse produkter kan også installeres over gulvkølesystemer. Kølevandets fremløbstemperatur må dog ikke sænkes til under temperaturen for dugpunktet. Hvis temperaturen kommer under dugpunktet, kan kondens forårsage skade på gulvet. Termostater i rummet må aldrig indstilles til en temperatur, der er mere end 5 °C lavere end rumtemperaturen.



02. Klargør undergulvet.

Omhyggelig forberedelse af undergulvet er afgørende for et godt resultat. Ruhed eller ujævnhed i undergulvet (mere end 3 mm pr. løbende m) kan forplante sig gennem det nye gulv, hvilket resulterer i en uskøn overflade og for stort slid på høje steder eller fordybninger på lavere steder.

Under alle omstændigheder skal undergulvet være rent, jævnt, tørt og stabilt. Fjern alle spor af gips, maling, lim, olie, fedt, snavs (inkl. søm) osv., og støvsug overfladen. Fjern bløde gulvbelægnings (som tæpper, nålefilt, pudevinyl osv.)

Stavene kan lægges oven på beton, fliser, træ og de fleste eksisterende hårde gulve, hvis blot undergulvet er glat, tørt, rent og stabilt. Er der nogen former for fugt, skal der forsegles før installation (dampspærre). Store mængder fugt kan generere mug eller svamp.

Sørg for, at afvigelser i gulvniveau holder sig inden for

maks. 3 mm pr. m og maks. 2 mm over en længde på 20 cm. Overskrides disse afvigelser, skal undergulvet jævnes med egnet spartel- eller nivelleringsmasse, og det skal kontrolleres, om der er behov for yderligere forsegling.

Hvis du ikke er sikker på kvaliteten eller egnetheden af dit undergulv, kan du kontakte din forhandler, som er klar til at hjælpe dig.

*Undergulvet skal
være rent, fladt,
tørt og stabilt.*



Den specifikke klargøring afhænger af typen af undergulv:



beton-/afrettet
undergulv

Lad ny beton tørre tilstrækkeligt. Undergulvets fugtindhold skal være mindre end 75 % RF ved min. 20 °C. Maks. 2 % fugtindhold for cement og 0,5 % for anhydrit.

Ved gulvvarme bør fugtindholdet være mindre end 1,8 % for cement og 0,3 % for anhydrit. Registrér og gem altid målingerne af dit fugtindhold.




fliseundergulv

Tjek undergulvet for fugtproblemer. Samlingerne på den nye gulvbelægning må aldrig flugte med de underliggende flisefuger. Det er ikke nødvendigt at fylde fugerne på et underliggende, keramisk flisegulv, hvis fugerne er under 5 mm brede. Husk på, at keramiske fliser kan have stigende kanter/hjørner, selvom det overordnede niveau kan være korrekt. Disse forhøjninger kan forplante sig gennem gulvbelægningen i fremtiden.



træundergulv

Tjek gulvet for insektangreb. Sørg for, at undergulvet er jævnt, og skru eventuelle løse dele fast. Undergulve af træ skal altid have adgang til luft og bør derfor ventileres langs kanterne. Hvis der er fugt i det træbaserede undergulv, eller der ikke er en ordentlig fugtspærre under det træbaserede undergulv, skal det fjernes først.

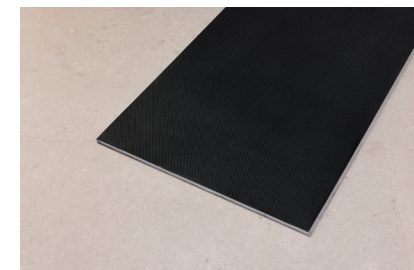

ikke nødvendigt med underlag

Da ZENN 55 Rigid Click har et integreret underlag, må der ikke bruges supplerende underlag.

03. Installation.

værktøjer:

- hobbykniv
- blyant
- vinkel
- målebånd
- afstandsstykker (kiler)

Sav/vinylskærer kan lette arbejdet. Brug handsker til beskyttelse af dine hænder, når du skærer stave/fliser.

Sørg for at bruge identiske batches, i det mindste for hvert rum/hver del.



Tjek alle stave/fliser for synlige fejl under optimale lysforhold både før og under installationen. Stave/fliser med fejl må ikke anvendes. Sørg for at blande parketstave fra forskellige kasser for at minimere nuancevariationer. Det sikrer et mere naturligt udseende gulv. Installér ikke beskadigede stave/fliser. Under installationen skal du inspicere låsene og fjerne al snavs, der kan forhindre korrekt samling af staven/fliserne. Kontrollér, at clipsen er sat godt fast i staven/flisen (se billede) på den korte side.

Zenn 55 Rigid Click skal installeres som flydende gulv.

Det betyder, at der skal være tilstrækkelig plads (8 mm) mellem gulvet og alle vægge eller eventuelle faste objekter, så gulvet kan bevæge sig i alle retninger, dvs. at det ikke skal skrues eller sømmes fast til undergulvet. Køkkenskabe må ikke monteres oven på et flydende gulv.

Inden installationen skal du beslutte, i hvilken retning du vil montere staven/fliserne. Mål rummet omhyggeligt op for at skabe et afbalanceret layout og afgøre, om den første række eventuelt skal være smallere. Vil du skære den første række på langs, skal du sørge for, at minimumsbredden er over 5 cm. Skær brædderne (mønstersiden opad) med en hobbykniv.

Start med at installere gulvet i hjørnet af rummet på din venstre side, når du står med front mod væggen. Arbejd altid fra venstre mod højre og med feren vendt mod dig.

installation af den første række

Placer 8 mm afstandsstykker mellem væggen og de korte og lange sider af staven/fliserne. Placer altid afstandsstykke mellem væggen og samlingen af staven/fliserne.

Stavenes/flisernes endesamlinger i første række samles ved at indsætte fersiden i notsiden af den foregående stav/flise i en lav vinkel. Sænk staven/flisen gradvist fladt ned, indtil endesamlingen lukker, og sørg for, at staven/fliserne flugter perfekt. Installer de resterende, hele stave

i den første række. Den sidste stav i første række skal skæres. Mål afstanden mellem væggen og overfladen af den sidste hele stav/flise. Træk 8 mm fra dette mål for at give plads til afstandsstykket. Hvis målet er mindre end 30 cm, skal den første stav/flise i rækken skæres. Den første og sidste stav/flise i hver række skal være mindst 30 cm lang. Stave/fliser skæres med en skarp hobbykniv og en vinkel. Rids overfladen af staven/flisen med kniven, og del derefter staven/flisen ved ridsen.



installation af den anden række

Det resterende, afskårne stykke fra sidste stav/flise i første række kan fungere som første stav/flise i anden række, hvis det er mindst 30 cm langt. Forskyd endesamlingerne fra række til række – de skal som minimum være 30 cm fra hinanden.


Installér den lange side af første stav/flise i anden række. Placer et 8 mm-afstandsstykke mellem væggen og den korte side af staven/flisen. Sæt fersiden ind i notsiden af staven/flisen fra forrige række i en lav vinkel og sænk den fladt ned på underlaget.

Installér anden stav/flise i anden række. Placer den lange side af staven med fersiden, skyd den helt ind i notsiden på den første række af produktet. Sænk staven/flisen med et fast tryk ned på gulvet, og sørg for, at endesamlingen overlapper og flugter perfekt: Skub endesamlingen nedad, indtil enden af staven/flisen klikker på plads.

Fortsæt med at installere staverne/fliserne i anden række. Det er vigtigt at sikre sig, at de to første rækker er lige og helt på plads, da de påvirker hele installationen.



Du får hurtigt glæde af dit Zenn-gulv takket være den brugervenlige og hurtige installation.

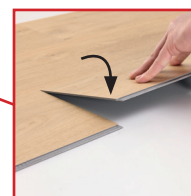

de næste rækker

Fortsæt med at arbejde fra venstre mod højre, række for række.

Sørg for at holde en afstand på 8 mm omkring alle vægge og lodrette objekter. Vil du bevare et naturligt udseende, skal du huske at forskyde endesamlingerne med minimum 30 cm afstand.

Når du skal skære staven/flisen over den lange side, så skal du også skære clipsen på den korte side. Sørg for, at resten af clipsen er tilbage på plads, før staven/flisen installeres.



ekspansionsprofiler

Der skal bruges en T-profil, når:

installationens længde/bredde er over den anbefalede dimension, der er en konstruktionsfuge i bygningen, eller der er forskellige gulvvarmekredse.

Der skal være en ekspansionsspalte på min. 8 mm omkring faste elementer som: dørkarme, vægge, dørstop, indbyggede garderober, rør, køkkenskabe ...

Råd:

T-profiler i døråbninger anbefales ved høj temperaturforskel (over 10 °C) mellem to tilstødende rum.





04. Finpudsning af gulvet.

Brug vores tilbehør til at give dit nye gulv prikken over i'et med matchende fodpaneler og profiler. Husk altid ekspansionsspalten, når du installerer dit tilbehør.

Fastgør aldrig fodpaneler direkte på det installerede gulv. Der må aldrig bruges permanente tætningsprodukter (fx akryl eller silikone) til at forsegle mellemrummet mellem gulvbelægningen og fodpaneler/profiler. Samlinger på faste bygningselementer (dørkarme, varmerør mv.) må aldrig forsegles helt med elastisk spartelmasse.

Som basis til udfyldning af ekspansionsspalter bør der bruges Fillertwine fyldsnor. Profiler, dørstoppere og lignende må ikke skrues gennem gulvbelægningen og helt ned i undergulvet.

Ved dørkarme lægges en stav med forsiden nedad ved siden af dørkarmen. Skær et stykke af dørkarmen, så der er plads til at skubbe staven ind under karmen.

Gem eventuelt et par stave til fremtidige reparationer.



05. Vedligehold dit gulv.

dørmåtter – bløde, ikke-gummihjul – filtpuder

Vil du holde dit gulv i god stand, er det vigtigt at placere dørmåtter uden gummibagside ved alle indgange for at forhindre snavs eller småsten på dit gulv. Dørmåtter reducerer skader ved at forhindre, at slibende partikler bliver bragt med ind under fodtøjet. Brug ikke måtter med gummibagside, da langvarig kontakt med gummi kan give permanent misfarvning. Læg aldrig dørmåtter på et vådt gulv.

Rullende kontorstole, ben under møbler, fitnessredskaber etc. bør forsynes med bløde, ikke-gummihjul for at undgå permanent skade på dit gulv. Brug et egnet bord- og stoleunderlag.

Vi anbefaler at bruge filtpuder eller beskyttelsesfodder til genstande med gummi som fx stole- og møbelben, fitnessredskaber mv. Brug egnet beskyttelse under tunge/ skarpe møbler for at undgå fordybninger.

NB: Gulvet kan blive mere glat, når det er vådt. Pletter, mærker og spild bør tørres af så hurtigt som muligt. Brug ikke klorerede opløsningsmidler. Brug aldrig voks eller lak. Brug aldrig plejeprodukter, der indeholder voks eller olie. Brug aldrig en dampmoppe.

rengøring


Første rengøring

Fjern først alt snavs og støv fra gulvet med børste eller støvsuger. Rengør derefter med vand og et neutralt rengøringsmiddel – mindst to gange og indtil, vandet forbliver rent. Vi anbefaler stærkt at bruge BerryAlloc Vinyl Planks PU Protect. Alle andre rengøringsprodukter kan indeholde stoffer, der skader robuste gulvflader. Toplagets coating gør en specifik behandling efter installation unødvendig.

Vejledning i løbende rengøring

Støvsuger eller vådmoppe. Brug efter behov en opløsning med rent vand og et mildt rengøringsmiddel eller emulsion til gulvrengøring. Vi anbefaler stærkt at bruge BerryAlloc Vinyl Planks-rengøringsprodukter, da andre produkter kan beskadige overfladen på dit gulv. Undgå for meget vand på gulvet eller at efterlade en vandpøl. Skyl grundigt, og sug resterende vand op.



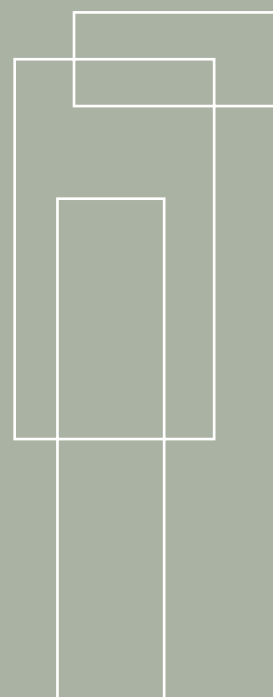

juridiske oplysninger

Dette dokument rummer den generelle installationsvejledning baseret på den senest tilgængelige information. Disse instruktioner skal følges nøje for at sikre det bedste resultat og bevare garantiens gyldighed.

Dette dokument erstatter alle tidligere udgaver og gælder, indtil andet meddeles. Disse informationer bygger på den tekniske knowhow på det tidspunkt, hvor dette dokument blev produceret/udgivet og kan til enhver tid ændres, suppleres eller erstattes.

Besøg venligst følgende website ofte for opdateringer: www.berryalloc.com

Scan QR-koden, og se online installationsvideoen til dit gulv.



→ Til
klikinstallation.



BerryAlloc

Industrielaan 100
8930 Menen – Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com